



Guide – skift af tromle (8-serien)

1. Åben frontlågen på printeren
2. Pres de to blå klips til siden for at frigøre spildtoner boksen (watebox) og tag den ud for at komme ind til tromlerne.

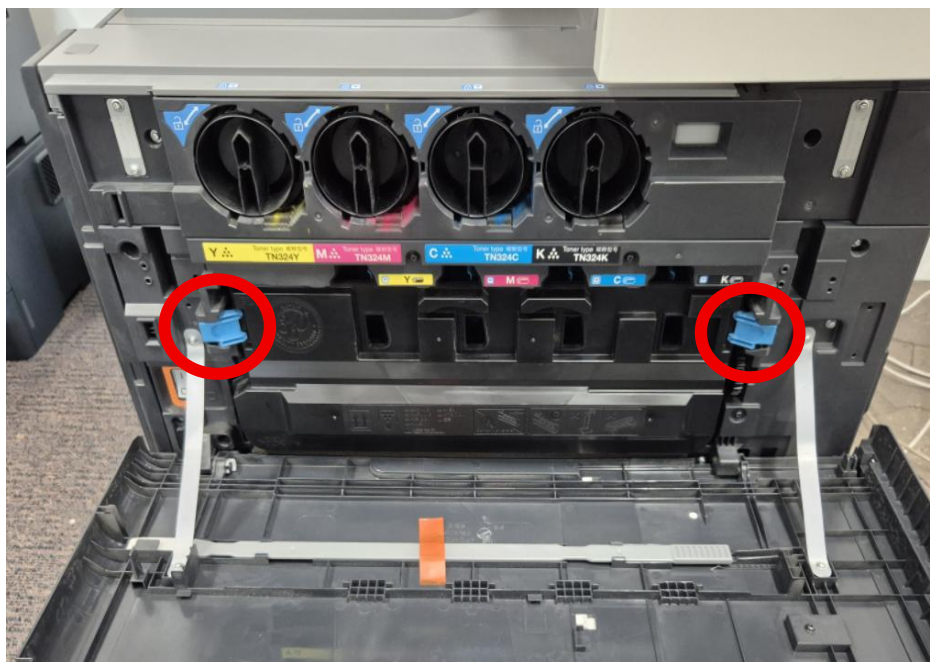

3. Skub den blå klips ned på den tromle der skal udskiftes, for at frigøre låsen. Fra højre side 1 = sort tromle, 2 = cyan tromle, 3 = magenta, 4 = gul

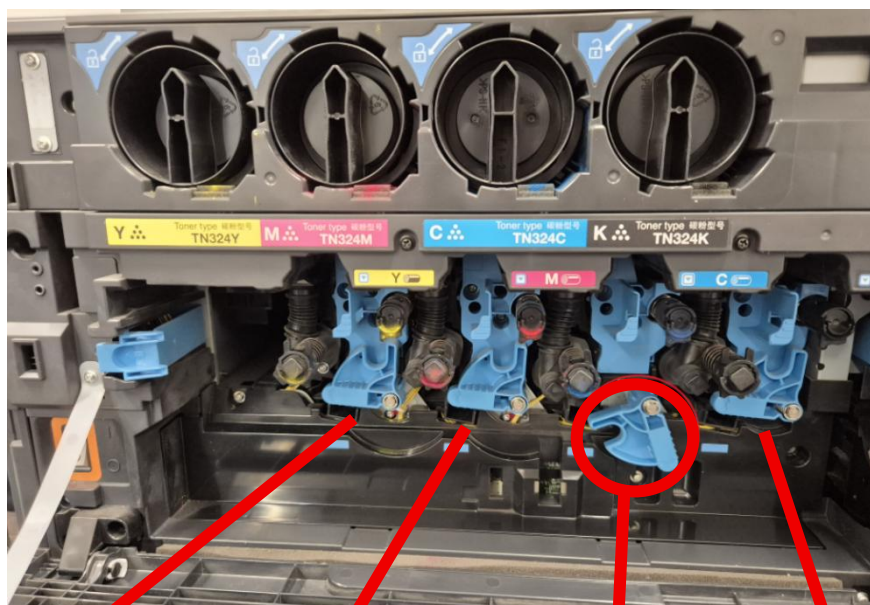


Gul tromle

Magenta tromle


Cyan tromle

Sort tromle


4. Tag herefter den brugte tromle ud ved at sætte fingeren ind bag indhakket og hiv ud.
Udgå at berøre den grønne rulle.

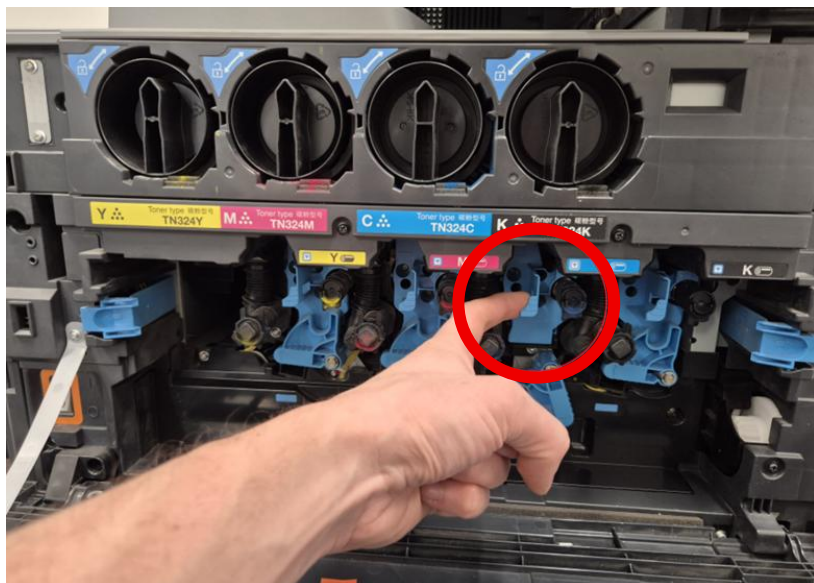


5. Sæt den nye tromle halvvejs ind.

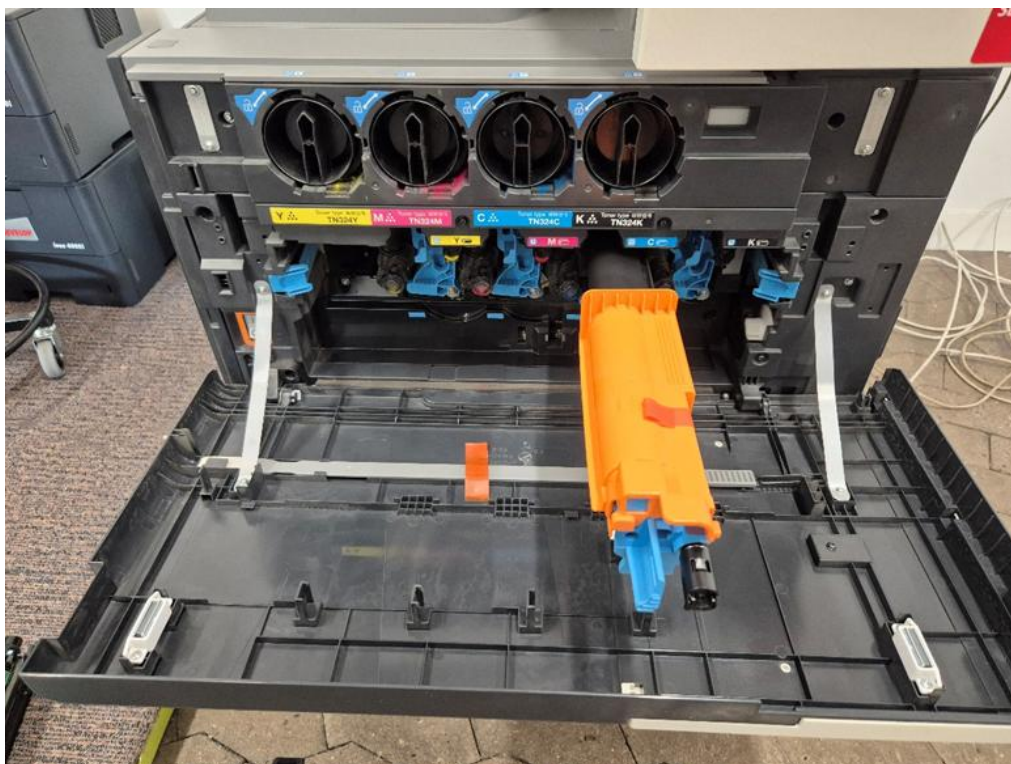

6. Tag herefter det røde tape, orange plastik og det medfølgende sorte beskyttelsesfilm af. Herefter kan tromlen skubbes helt ind. **Udgå at berøre den grønne rulle.**

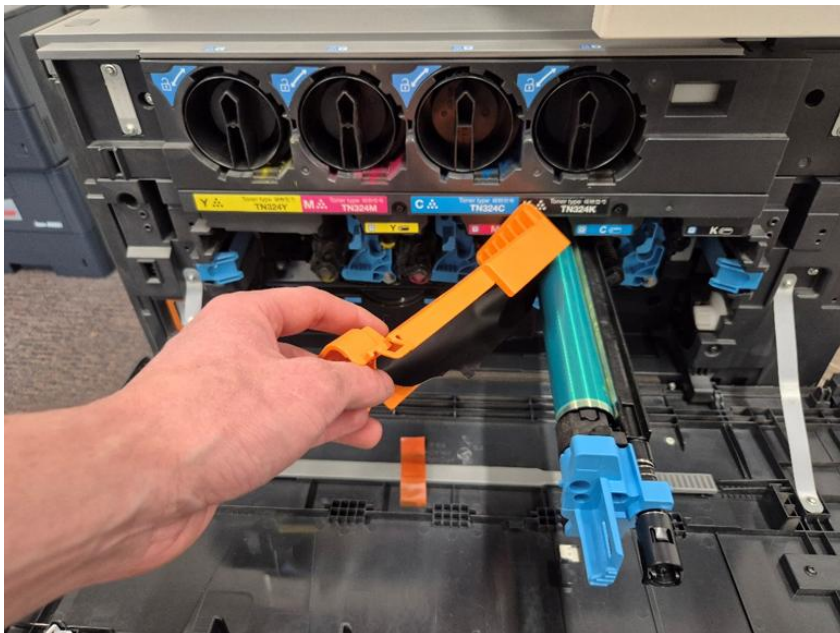

7. Lås tromlen ved at skubbe den blå plastik klips op.

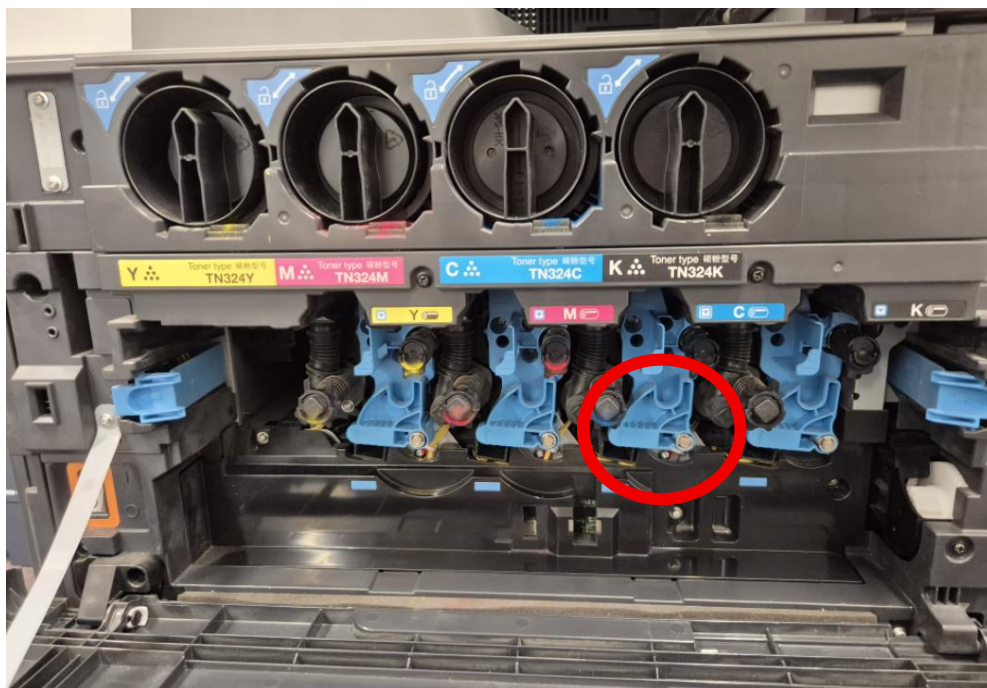

8. Klik herefter spildtoner boksen på plads. Sørg for at begge klips er i den låste position. Luk herefter lågen.

Bemærk at maskinen godt kan køre lidt tid i forbindelse med udskiftning af en tromle før den er klar til print.